

Samsung GALAXY S SCH-i909
使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星手機。本手機採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以手機的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與系統業者或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。

請造訪 www.samsungmobile.com 獲得使用手冊的最新版本。

- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或系統業者而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以造訪 www.samsungmobile.com 以對手機的軟體進行升級。
- 本手機中提供的聲源、背景圖案和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心 — 可能會導致手機或其他設備受損的情形



注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面，例如：
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在待機模式下，選擇**訊息** → **新增簡訊**（表示**訊息**，後接**新增簡訊**）

[] **方括弧** — 手機按鍵；例如：[⓪]（表示電源/鎖定鍵）

注意：使用手機開啓數據連線時，手機可能與 Android 伺服器做自動連線，以更新最新訊息（依照手機所加載之軟體也會有不同之自動連線行為）將會產生相關數據連線傳輸費用（將視電信業者傳輸資費而訂定）敬請參考酌量使用如果要更改數據連線設定，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **行動網路** → 將開啓數據傳輸 取消（請參考 112，113 頁）。

版權

Copyright © 2011 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™，和 Google Talk™係 Google, Inc 的商標。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商標，而 CS Headphone 和 WOW HD technologies 是從 SRS Labs, Inc. 授權成立的公司。

- DivX®、DivX Certified®、

及所附的標誌都是
DivX, Inc. 的商標並
按授權使用。由下列一
個或多個美國專利所保
護：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274

- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機為可播放 DivX 視訊的官方「DivX 認證」裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

「DivX 認證」® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含高級內容

關於 DIVX 點播影片

必須註冊此「DivX 認證」® 裝置，才能播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 影片。要取得註冊碼，在手機設定功能表中找出「DivX VOD」部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註冊的資訊。

功能表

組裝 10

拆封 10

安裝 SIM 卡或 UIM 卡及電池 10

電池充電 12

插入記憶卡（選購） 15

裝上手機繩（選購） 17

開始使用 18

開機和關機 18

瞭解手機 18

使用觸控螢幕 22

鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵 23

開始瞭解待機螢幕 23

進入應用程式 26

自訂手機 28

輸入文字 32

通訊 38

通話 38

簡訊 43

Google Mail 45

電子郵件 47

Talk 49

social hub 50

娛樂 51

相機 51

視訊播放器 62

媒體瀏覽器 64

音樂播放器 65

FM 收音機 69

個人資料 73

聯絡人 73

日曆 76

備忘錄 77

語音錄製 78

網路 81

網際網路 81

今日動態 84

Layar 85

地圖 85

Market 89

Samsung Apps 90

YouTube 90

搜尋 91

連線 92

藍牙 92

| | |
|----------------|----|
| Wi-Fi | 94 |
| 數位連結中心 | 95 |
| 行動 AP 設定 | 98 |
| 電視輸出 | 98 |
| 電腦連線 | 99 |

工具 102

| | |
|------------------------|-----|
| Aldiko eBook | 102 |
| 計算器 | 104 |
| 時鐘 | 105 |
| 日誌 | 107 |
| 我的檔案 | 107 |
| ThinkFree Office | 108 |
| UIM 卡應用 | 109 |

| | |
|-------------|-----|
| 工作管理員 | 110 |
| 語音搜尋 | 110 |
| 編寫和傳送 | 110 |

設定 112

| | |
|---------------|-----|
| 進入設定功能表 | 112 |
| 無線與網路 | 112 |
| 通話設定 | 113 |
| 音效 | 115 |
| 顯示 | 115 |
| 位置與安全性 | 116 |
| 雙待機模式 | 117 |
| 應用程式 | 117 |
| 帳戶與同步處理 | 118 |

| | |
|---------------------|-----|
| 隱私設定 | 118 |
| SD 卡和行動電話儲存空間 | 118 |
| 搜尋 | 119 |
| 語言與文字 | 119 |
| 語音輸入裝置與輸出裝置 | 121 |
| 協助工具 | 122 |
| 日期與時間 | 122 |
| 關於手機 | 122 |
| | |
| 選單功能一覽表 | 123 |
| | |
| 疑難排解 | 125 |
| | |
| 安全預防措施 | 130 |

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用手冊



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。




- 手機上的項目可能會因所在地或系統業者提供的軟體或配件不同而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 手機搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的手機不相容。


安裝 SIM 卡或 UIM 卡及電池

當選購行動電話服務時，您會收到一張用於 GSM 網路的 Subscriber Identity Module (SIM) 卡，或是一張用於 CDMA 網路的 User Identity Module (UIM) 卡，卡上有您訂購的資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 或是其他選購的服務。

若要安裝 SIM 卡或 UIM 卡及電池，


- 1 若手機已開啓，按住 [⏻]，然後選擇**關機**以將手機關機。
- 2 取下後蓋。

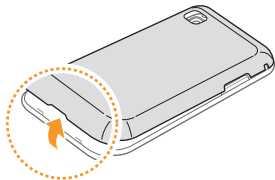

 當您取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。


3 插入 SIM 或 UIM 卡。

您的手機有兩個 SIM 卡插槽，可讓您使用 SIM 或 UIM 兩種卡，並可在它們之間切換。使用右側的卡槽插入 SIM 卡或 UIM 卡。僅使用左側的卡槽。

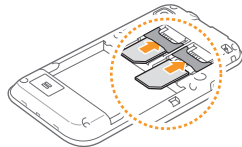


- 將 SIM 或 UIM 卡插入手機內，金色觸點朝下。
- 如果未插入 SIM 或 UIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

4 插入電池。

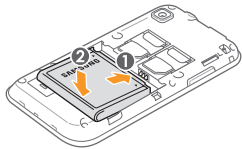

5 蓋上後蓋。

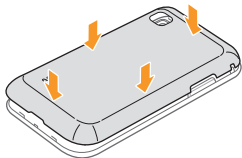

電池充電


首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。



僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。




電池電力不足時，手機會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白。如果電池電力過低，手機會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用手機。



› 用旅行充電器充電

1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。

- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

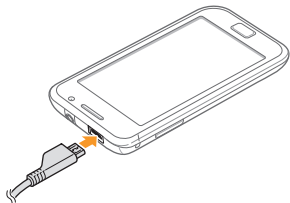

- ❗ 若旅行充電器連接不當，可能導致手機嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

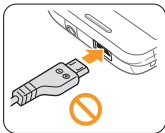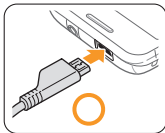

- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可以在充電時使用手機，但是會延長電池完全充電的時間。
 - 手機充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從手機上拔下旅行充電器。
 - 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
 - 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，將旅行充電器從手機拔出，然後從電源插座拔除。



- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致手機損壞。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。


首次為電池充電時，可能需要 3 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1500 mAh。



為了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

› 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
 - 2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。
 - 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。
-  視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡（選購）


若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。

❗ 三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入手機，則記憶卡的檔案系統將顯示在 `external_sd` 資料夾中。

- 1 取下後蓋。
- 2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

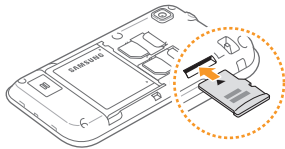

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。


1 在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD 卡和行動電話儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

2 取下後蓋。

3 輕推記憶卡，直至從手機脫離。

4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。


5 蓋上後蓋。

 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或手機。

› 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**程式** → **設定** → **SD 卡和行動電話儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **將 SD 卡格式化** → **將 SD 卡格式化**。


 格式化記憶卡前，請記得將手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

裝上手機繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

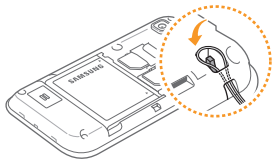

- 3 蓋上後蓋。

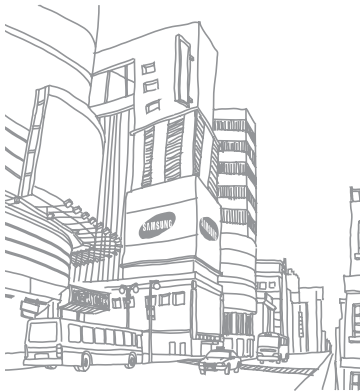

開始使用

開機和關機

若要開啓手機，按住 [⏻]。手機將自動連接到電話網路。


若要關閉手機，按住 [⏻]，然後選擇**關機**。



- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至飛航模式。按住 [⏻] 然後選擇**飛航模式**。

瞭解手機

手機部位圖

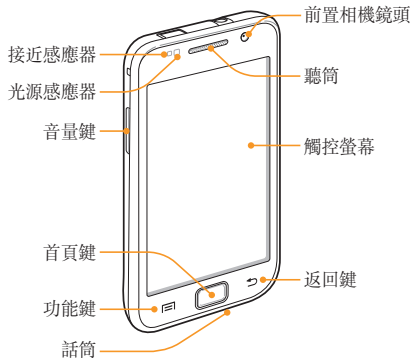



按鍵




| 按鍵 | 功能 |
|--|---|
|  電源/鎖定鍵 | 開機（按住）；進入快速選單（按住）；鎖定觸控螢幕（按一次）。 |
|  網路切換鍵 | 在待機模式下，在 SIM 卡和 UIM 卡間切換；存取管理功能表（按住）。 |
|  功能鍵 | 在目前螢幕上打開可用選項的清單；開啓快速搜尋方塊（按住）。 |
|  首頁鍵 | 返回待機螢幕；打開最近使用的程式清單（按住）。 |

| 按鍵 | 功能 |
|---|----------|
|  返回鍵 | 返回上一個畫面。 |
|  音量鍵 | 調整手機音量。 |

指示圖示



視所在地區或系統業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

| 圖示 | 定義 |
|---|------------|
|  | 無訊號 |
|  | 訊號強度 |
|  | 已連線 GSM 網路 |

| 圖示 | 定義 |
|---|-----------|
|  | 已連線 1X 網路 |
|  | 已連線 3G 網路 |
|  | 已啟動 WLAN |
|  | 已啟動藍牙 |
|  | 已連接藍牙耳機 |
|  | 已啟動 GPS |
|  | 語音通話進行中 |
|  | 保留通話 |
|  | 已啟動免持聽筒 |
|  | 未接通話 |

| 圖示 | 定義 |
|---|---------------|
|  | 與網路同步 |
|  | 正在上載資料 |
|  | 正在下載資料 |
|  | 已連接到電腦 |
|  | 無 SIM 或 UIM 卡 |
|  | 新簡訊 |
|  | 收到新電子郵件訊息 |
|  | 新語音信箱訊息 |
|  | 已啓動鬧鐘 |
|  | 活動通知 |

| 圖示 | 定義 |
|---|---------------|
|  | 漫遊（在正常服務地區以外） |
|  | 已啓動靜音模式 |
|  | 已啓動飛航模式 |
|  | 已啓動震動模式 |
|  | 音樂播放中 |
|  | 已在背景中開啓 FM 廣播 |
|  | 發生錯誤或需謹慎 |
|  | 電池電量 |
| 上午 10:00 | 目前時間 |

使用觸控螢幕

使用手機觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 為避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。



- 為了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用指尖輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
- 滑動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。

- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。



- 在設定的時間內不使用手機時，手機會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下 [ⓘ] 或首頁鍵。
- 亦可調整背光時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。


鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵防意外操作手機。

若要鎖定，按下 [ⓘ]。若要解除鎖定，按下 [ⓘ] 或首頁鍵，然後用手指輕觸並拖曳灰色視窗。

開始瞭解待機螢幕


手機處於待機模式時，將會看到待機畫面。從待機畫面，可以檢視手機現狀並存取應用程式。

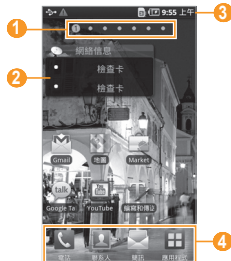

| 數字 | 功能 |
|----|---|
| 1 | 檢視待機螢幕目前的面板；向左或向右滑動至待機螢幕的面板，或選擇螢幕頂部的點以直接移至相對應的待機螢幕面板。 |
| 2 | 檢視正在使用的無線網路。 |
| 3 | 檢視指示圖示；將此區塊向下拖曳以開啓捷徑工具列。 |
| 4 | 存取應用程式。 |

➤ 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

- 1 按下 [] → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
- 2 選擇項目類別 → 項目：
 - **Widget**：加入 Android Widget 至待機螢幕。
 - **捷徑**：加入項目捷徑，如應用程式、書籤、聯絡人等。
 - **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或新增資料夾。
 - **桌布**：設定桌面背景。

➤ 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目。
- 2 放大項目後，將其拖曳至您想要的位置。

› 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
放大項目且在應用程式區域顯示資源回收筒圖示，表示待機螢幕底部的應用程式區域更改為資源回收筒。
- 2 將該項目拖曳至資源回收筒。
- 3 該項目和資源回收筒變成紅色時，放開該項目。

› 使用捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓捷徑面板。可以啓動或停用無線連接功能，並存取通知清單，例如：訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，將清單的底部向上拖曳。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **WiFi**：啓動或停用 WLAN 連接功能。
▶ 第 94 頁
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。
▶ 第 92 頁
- **靜音**：啓動或停用安靜模式。
- **數據開啟/數據關閉**：啓動或停用資料連接功能。
- **APTNET/APTWAP**：在 APTNET 和 APTWAP 間切換存取點名稱。



亞太電信行動網路存取點名稱 (APN)，預設值為 ATPWAP 如使用時發現。有部分網址或服務，不能順利連接時請手動切換網路。存取點名稱 (APN) 至 APTNET 或檢查網路設定。


› 爲待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。
也可以將兩支手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至「編輯模式」。
- 2 利用下列功能新增或移除面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
 - 若要新增面板，選擇 **+**。
 - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至想要的位置。
- 3 完成後，按下 [↩]。

進入應用程式

若要進入手機的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇**程式**以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動至另一個應用程式畫面。
亦可從螢幕頂部選擇某點以直接移至相應的主功能表螢幕。
- 3 選擇應用程式。
 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。
- 4 按下 [↩] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。



手機內建動作感應器可偵測其方向。在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定在旋轉手機時使介面維持方向不變，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。

› 整理應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。亦可將最常用的應用程式移動到**主畫面**。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

› 進入最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇想要進入的應用程式。

› 使用工作管理員

此手機是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成、當機、記憶體不足問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟動的程式**。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**首頁**。

自訂手機

依照自己的偏好自訂手機以充分運用手機。

› 設定目前時間和日期



此設定僅在 GSM 網路下可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸螢幕音效

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **有聲選項**。

› 調整鈴聲音量

向上或向下按下音量鍵來調整鈴聲音量。

› 切換到靜音模式

若要啓動或取消手機的靜音，請執行以下作業之一：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住 **#**。
- 在待機模式下，按住 **[⓪]** 並選擇**靜音模式**。

› 更改來電鈴聲


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **語音通話鈴聲 (CDMA)** 或 **語音通話鈴聲 (GSM)**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **動畫** → **部份動畫**或**全部動畫**。

› 選擇待機螢幕的底色圖案

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **桌布** → 選項。
- 2 選擇影像來源。
- 3 選擇**儲存**或**設定桌布**。

 對於手機所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

› 調整顯示亮度


可以向左或向右滑動螢幕上的指示線，以快速調整螢幕亮度。

若要從設定選單調整亮度：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。


3 拖曳滑塊來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

 螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖

可以使用解除鎖定圖案或密碼鎖定觸控螢幕，以免有人未經您許可便使用您的手機。

-  • 設定螢幕鎖後，每次開機或解鎖觸控螢幕時都需要輸入解鎖碼。
- 如果忘記 PIN 碼或密碼，請將手機帶至三星服務中心進行重設。帶手機到三星服務中心進行重設前，請先備份手機內儲存的所有重要資料。
 - 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一步**（如有需要）。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖案。
- 4 選擇**繼續**。
- 5 再次畫出圖案進行確定。
- 6 選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **PIN**。

2 輸入新的 PIN 碼（數字）並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新的密碼（字母）並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 或 UIM 卡

可透過啓動由 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定 SIM/UIM 卡鎖定** → **鎖定 SIM 卡**或**鎖定 UIM 卡**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啟用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 UIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 UIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 SIM 或 UIM 卡，請將該卡攜至系統業者處進行解除鎖定。

› 開啟或關閉資料連接

若要使用網路功能，必須開啓捷徑面板上的資料連接，選擇**數據開啟**，然後選擇一個適合的存取點名稱 (APNET 或 APTWAP)。

手機若連上網路，就算已離開應用程式，手機仍會保持連線狀態，並會收取資料連接費用。若要結束資料連接，開啓捷徑面板並再次點選數據傳輸圖示以關閉數據傳輸。



若裝置連線到 WLAN (► 第 94 頁)，WLAN 連線將會優先於資料連接。

› 切換存取點名稱 (在 CDMA 網路下)

在某些應用程式中，您可能需要在 APTNET 和 APTWAP 之間切換存取點名稱以便資料連接。若要切換存取點名稱，執行下列任一步驟：

- 開啓捷徑面板，然後選擇 **APTNET** 或 **APTWAP**。
- 在功能表模式下，選擇**設定** → **無線與網路** → **行動網路** → **CDMA** → **存取點名稱 (APN)** → 存取點名稱。

› 切換網路

插入兩個 SIM 或 UIM 卡後，可以在各個網路間來回切換，並選擇主 SIM 或 UIM 卡。

在 SIM 或 UIM 卡間切換

除了當手機正在發送或接收訊息，或正從網路發送或接收資料的任何時候，按下 [↔]。

啟動或停用 SIM 或 UIM 卡

- 1 在待機模式下，按住 [↔]。
- 2 選擇 SIM 或 UIM 卡。
- 3 選擇**啟動**旁的核取方塊以開啓或關閉卡槽。
- 4 選擇**保存**。

更改卡的名稱

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **雙待機模式** → **註冊卡片**。
- 2 選擇 SIM 或 UIM 卡。
- 3 更改卡的名稱，然後選擇**保存**。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。



- 不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。
▶ 第 119 頁
- 輸入文字時，逆時鐘方向旋轉手機以更寬廣的螢幕顯示 QWERTY 鍵盤。依需要選擇虛擬鍵以輸入文字。


更改鍵盤類型

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**設定** → **語言與文字** → **選擇輸入法** → 鍵盤類型（Swype、中文鍵盤或三星鍵盤）。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇字詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此操作，直到完成字詞。



- 3 在最後一個字元處移開手指。
- 4 顯示正確字詞後，選擇  可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可從出現的清單中選擇其他字詞。
- 5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。



- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 您可輕觸並按住按鍵以輸入按鍵上方顯示的字元。當您按住按鍵直至字元清單出現，您可輸入特殊字元及符號。

也可以使用以下按鍵：



| 數字 | 功能 |
|----|------------------------------|
| 1 | 更改大小寫。 |
| 2 | 進入 Swype 提示螢幕；開啓說明資訊（輕觸並按住）。 |

| 數字 | 功能 |
|----|-----------------------|
| 3 | 在符號模式和 ABC/數字模式間進行切換。 |
| 4 | 刪除字元。 |
| 5 | 開始新的一行。 |
| 6 | 插入空格。 |




- 若要隱藏 Swype 鍵盤，按下 [↵]。
- 若要檢視使用 Swype 鍵盤的相關說明資訊，選擇 。

使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。




| 數字 | 功能 |
|----|-------------|
| 1 | 切換到 ABC 模式。 |
| 2 | 切換到數字/符號模式。 |
| 3 | 開始新的一行。 |
| 4 | 清除輸入。 |
| 5 | 插入空格。 |

若要變更文字輸入模式，選擇  並選擇**中文輸入模式** → 輸入模式。亦可使用以下模式：

| 模式 | 功能 |
|-------|---|
| 全鍵盤拼音 | <ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。3. 選擇該字元。 |
| 全鍵盤倉頡 | <ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。3. 選擇該字元。 |


| 模式 | 功能 |
|-------|---|
| 全鍵盤注音 | <ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。3. 選擇該字元。 |
| 中文筆劃 | <ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。3. 選擇該字元。 |
| 全螢幕手寫 | <ol style="list-style-type: none">1. 在螢幕任何地方書寫。2. 向左或向右滑動，直到出現您想要的字元。3. 選擇該字元。 |

▶ 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 選擇  → **鍵盤類型**，然後選擇文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法（QWERTY 或繁簡鍵盤）之一，或手寫輸入法。
- 2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：




| 數字 | 功能 |
|----|---|
| 1 | 更改大小寫。 |
| 2 | 在「符號/數字」模式和「ABC」模式間進行切換。 |
| 3 | 以語音輸入文字；此圖示只會在三星鍵盤的語音輸入功能啟動時才會出現。 |
| 4 | 清除輸入。 |
| 5 | 開始新的一行。 |
| 6 | 存取鍵盤設定；更改文字輸入法（輕觸並按住）。 |
| 7 | 插入一個空格。  是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。 |

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標放在您要開始的位置。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄。
- 3 在選項清單中選擇**選取文字**。
- 4 輕觸您要結束的位置。
- 5 輕觸並按住反白顯示的文字。
- 6 選擇**複製**進行複製或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 7 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 8 選擇**貼上**，將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

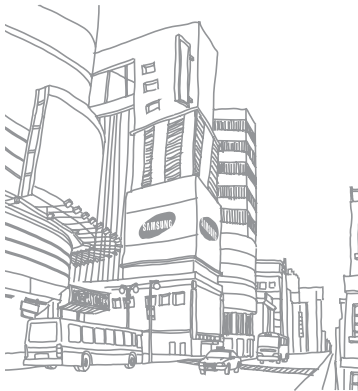

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

撥打和接聽通話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控式螢幕。

撥打電話

1 在待機模式下，選擇**電話** → **撥號器**，然後輸入區號和電話號碼。

2 選擇  或  以撥打語音通話。



手機貼近臉部時，手機會自動鎖定觸控式螢幕以免發生意外操作。

3 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 73 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **通話記錄**。

接聽來電


1 若有來電，將  向右拖曳直到**接聽**出現。



手機聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

若有來電，將  向左拖曳直到**拒接**出現。來電者會聽到繁忙音。


若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。



首先輸入要傳送至來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **使用訊息拒接來電**。然後，選擇**建立**並輸入文字訊息。

使用暫停

瞭解在自動接聽系統（例如手機銀行）中輸入 PIN 或帳號碼時，如何在數字之間加入暫停。

- 1 在待機模式下，選擇**手機** → **撥號器**，然後輸入區號和電話號碼。
- 2 按下 [] → **加入 2 秒暫停**或**加入等待**。

3 輸入其他數字。

4 選擇  或  來撥打電話號碼。



- 如果使用 2 秒的暫停，其他號碼會在 2 秒後自動發送到系統。
- 如果使用等待暫停，在顯示彈出視窗時選擇**是**。

撥打國際號碼

首先，設定要使用的國際冠碼。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **國際前綴碼**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入國際冠碼並選擇**保存**。
- 4 選擇想要啓用的冠碼。

若要撥打國際電話：

- 1 在待機模式下，選擇**電話** → **撥號器**。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和手機號碼），然後選擇  或  撥打該號碼。

› 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽通話：


- 要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 要結束通話，按下耳機按鈕。



所提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要撥打另一來電，選擇**新增通話**並撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，當來電插播鈴聲響起，將  向右拖曳直到**接聽**顯示。選擇保留或是結束原先的來電。您必須選購來電插撥服務以使用本功能。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**擴音**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要開啓電話簿，按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [≡] → **備忘錄**。
- 若要進行多方通話（電話會議），撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重覆該項操作，以便加入更多方。必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。

▶ 檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接通話。若要撥打未接通話號碼，開啓捷徑面板並選擇未接通話。

▶ 使用附加功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、固定撥號號碼 (FDN) 模式、通話轉接或通話限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。要啓動自動拒絕並設立拒絕清單：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **自動拒接**。
- 2 選擇**啟動自動拒接**來啓動自動拒絕。
- 3 選擇**自動拒接號碼清單**。
- 4 按下 [≡] → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**保存**。
- 6 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，手機將限制撥出通話，FDN 清單中儲存的號碼除外。此設定僅在 CDMA 網路下可用。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號** → **CDMA** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 UIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號列表**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽手機，或不在服務地區。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話**。
- 2 選擇 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 選擇**來電轉接** → 條件。
- 4 選擇**啟用**。
- 5 輸入要轉接的電話號碼，然後選擇**確定**。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話**。
- 2 選擇 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 選擇**通話限制** → 要限制的通話類型。

- 4 對於 CDMA 網路，選擇**開啟**。
- 5 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於於通話時提醒有其他來電。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話**。
- 2 選擇 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 選擇**來電插撥**。
- 4 對於 CDMA 網路，選擇**啟用** → **確定**。

檢視通話記錄


您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。您的手機最多可以儲存 500 通已撥、未接，或已接電話的記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**手機** → **通話記錄**。

- 2 按下 [≡] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。

 從通話記錄中，透過快速輕觸左側或右側的聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

簡訊

瞭解如何建立和傳送文字訊息 (SMS)，並檢視或管理已傳送或已接收的訊息。



在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。相關詳細資料，請洽詢系統業者。

▶ 傳送文字訊息

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **新增簡訊**。

2 選擇**聯絡人**。

您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或聯絡人群組中選擇一個。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**增加**。

4 選擇訊息欄位，然後輸入訊息文字。

- 若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 若要加入聯絡人、日曆、備忘錄，或文字範本，按下 [≡] → **新增文字** → 選項。

5 選擇 **CDMA** 或 **GSM** 以傳送訊息。

▶ 檢視文字訊息

1 在待機模式下，選擇**訊息**。

您的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨，例如：信差。

2 選擇聯絡人。

3 從訊息主旨中選擇文字訊息。


從訊息檢視，可以存取下列選項：

- 向左或向右滑動以檢視其他訊息。
- 若要回復訊息，選擇文字輸入欄，輸入您的訊息文字，然後選擇 **CDMA** 或 **GSM** 以傳送訊息。
- 若要重新傳送訊息給聯絡人（發送失敗的情況下），按下 [≡] → **重新發送**。
- 若要轉寄給其他人，按下 [≡] → **轉寄**。

- 若要防止訊息被刪除，按下 [≡] → **鎖定訊息**。
- 若要刪除訊息，按下 [≡] → **刪除簡訊**。
- 若要從訊息複製文字，按下 [≡] → **複製簡訊文字**。
- 若要檢視訊息詳細資料，按下 [≡] → **檢視簡訊細節**。

› 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。要進入語音郵件收件匣，並選擇 SIM 或 UIM 系統商聽取語音郵件訊息：

- 1 在待機模式下，選擇**電話** → **撥號器**，然後輕觸並按住 **1**。
 - 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。
-  必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。系統業者可為您提供此號碼。

Google Mail

瞭解如何透過您的 Google Mail™ 帳號傳送或檢視電子郵件訊息。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- Gmail 選單的標籤可能視系統業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google Mail**。
- 2 按下 [≡] → **撰寫郵件**。
- 3 選擇收件人欄位並輸入電子郵件地址。
- 4 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 5 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。







- 6 按下 [≡] → **附加**並附加圖像。
可從媒體瀏覽器中選擇檔案或建立新相片。
- 7 選擇 [≡] → **傳送**以傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

若開啓電子郵件帳號，可以離線檢視先前取得的訊息，或取得新訊息。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google Mail**。
- 2 按下 [≡] → **重新整理**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要檢視附件，選擇附件項目旁的**預覽**。若要將其儲存至手機，選擇**下載**。
- 要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇  → **全部回覆**。
- 若要轉寄給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 要為訊息增加星號，選擇 。
- 若要壓縮該訊息，選擇**封存**。
- 要刪除該訊息，選擇**刪除**。
- 要移至前一個或下一個訊息，選擇  或 。

› 透過標籤整理電子郵件

您可以透過標記訊息來整理您的電子郵件，或加上星號標記重要訊息。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

為訊息增加標籤

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**變更標籤**。
- 3 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

為訊息增加星號

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**標上星號**。
即可啟動該訊息旁的星號圖示。

篩選訊息

- 1 在收件匣畫面中按下 [≡] → **前往標籤**。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件位址和密碼。
- 3 選擇**下一步**（對於一般電子郵件帳號，像是 Gmail 和 Yahoo）或**手動安裝**（對於其他公司電子郵件帳號）。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的手機。如果建立了兩個以上的帳號，可在電子郵件帳號間進行切換；按下 [≡] → **帳戶**並選擇您想要從其接收郵件的帳號。

▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **撰寫**。
- 3 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入電子郵件地址，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或群組中選擇一個。
- 4 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**增加**。
- 5 選擇抄送/密送欄位以增加多個收件人。
- 6 選擇主旨欄位以便輸入主旨。
- 7 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。
- 8 選擇**附加**並附加檔案。
可從檔案清單中選擇檔案。

- 9 選擇**傳送**以傳送訊息。



如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則手機會把此訊息保留在寄件匣內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。


▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **重新整理**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆訊息，按下 [≡] → **回覆**。

- 若要轉寄給其他人，按下 [≡] → **轉寄**。
- 若要刪除該訊息，按下 [≡] → **刪除**。
- 若要將訊息移至其他資料夾，按下 [≡] → **移至資料夾**。
- 若要從訊息中取得圖像，按下 [≡] → **顯示圖片**。
- 若要檢視附件，選擇附件項目。若要將其儲存至記憶卡，選擇 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 傳送即時訊息給親朋好友。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

新增朋友至您的朋友名單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。
- 2 按下 [≡] → **新增朋友**。
- 3 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇 **傳送邀請**。
朋友接受邀請時，該名朋友即加至朋友名單。

開始會談

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
- 2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。
若要加入更多好友至聊天，按下 [≡] → **Add to chat**。

3 輸入訊息，選擇**傳送**。

若要插入表情，按下 [≡] → **更多** → **插入表情符號**。

4 若要在眾多聊天中進行切換，按下 [≡] → **切換即時通訊**。

5 若要結束聊天，按下 [≡] → **結束即時通訊**。

social hub


瞭解如何存取 Social Hub™，一種整合電子郵件、即時訊息、社群服務的應用程式。

如需詳細資訊，請造訪

socialhub.samsungmobile.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **social hub**。

2 檢查或與其他人分享個人的網路帳戶。

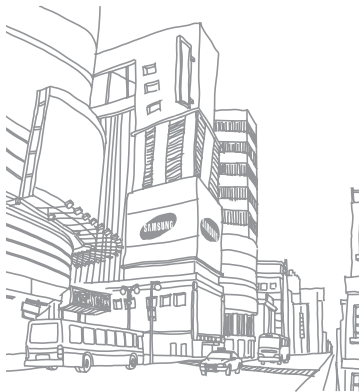

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2560 x 1920 像素（500 萬像素）的相片。

▶ 拍攝相片





- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



| 數字 | 功能 |
|----|--|
| 1 | <p>檢查相機狀態和設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：解析度 • ：曝光測量類型 • ：電池電量 • 8121：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間） • ：預設儲存位置 |
| 2 | 切換前置鏡頭或後置鏡頭。 |
| 3 | 更改拍照模式。 |
| 4 | 更改場景模式。 |
| 5 | 調整亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。 |



| 數字 | 功能 |
|----|---------------|
| 6 | 更改相機設定。 |
| 7 | 在尋景窗中隱藏或顯示圖示。 |
| 8 | 切換至攝影機。 |
| 9 | 拍攝相片。 |
| 10 | 檢視上次拍攝的相片。 |

4 按下音量鍵以放大或縮小。

5 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

6 選擇  拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  以便檢視所拍相片。

- 要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，選擇  或 。您亦可將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）或輕觸兩下螢幕。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要將相片設成底色圖案或聯絡人的來電者 ID 影像，選擇**設定為**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。


▶ 使用為各種場景預設選項進行拍攝

相機提供了各種場景的預設設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

- 3 選擇 **SCN** → 場景 → 。

- 4 進行所有必要的調整。

- 5 選擇  拍照。

▶ 拍攝美顏相片

使用美顏模式可隱藏面部瑕疵。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。

- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。



- 3 選擇  → **美顏模式**。

- 4 進行所有必要的調整。

- 5 選擇  拍照。



› 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇 。
- 6 將相機鏡頭對準攝影目標。
手機會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。
人物微笑時，手機會自動拍照。



› 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。相機將持續拍攝最多 9 張相片，直到您鬆開相機快門。




▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢任意地移動手機，以便將小綠框與尋景窗對齊。
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
- 7 重複步驟 6，即可完成全景相片。



▶ 拍攝復古相片


可套用色彩濾鏡來拍攝具古典氣質的相片。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **復古**。
- 4 選擇  來選擇色彩濾鏡。
- 5 進行所有必要的調整。
- 6 選擇  拍照。

▶ 拍攝組合相片



您可用相同背景拍攝兩張相片，然後將每一相片的左幅和右幅合成一張相片。該功能適用於您打算與某一朋友合影，但無其他人可為您拍照時。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **插入**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
第一張相片的半幅顯示為下一相片的透明指引。
- 6 透過該指引的協助，進行任意必要的調整。

- 7 選擇  拍第二張相片。
手機將自動將第一張相片的左幅與第二張相片的右幅合成一張相片。

▶ 拍攝動作相片



您可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合為一張相片來顯示該動作。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **動作**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。

- 6 移動手機以追蹤移動目標。
手機自動拍攝下一張相片。
- 7 繼續追蹤目標，直到手機將動作相片所需的
所有鏡頭完成拍攝為止。



▶ 在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝具卡通效果的相片。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇
相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **卡通**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

▶ 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇
相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。


► 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  →  進入以下選項：

| 選項 | 功能 |
|-------|----------------------------|
| 戶外可見度 | 啟動戶外可見度以選擇適當的光線狀況。 |
| 對焦模式 | 自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。 |
| 計時器 | 選擇相機拍照前延遲時間的長度。 |
| 解析度 | 更改解析度選項。 |
| 白平衡 | 根據光源條件，進行顏色平衡調整。 |
| 效果 | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |


| 選項 | 功能 |
|------|---------------------|
| ISO | 調整相機影像感應器的靈敏度。 |
| 測光 | 選擇曝光測量類型。 |
| 防手震 | 減少由手機振動或移動所造成的影像模糊。 |
| 自動對比 | 自動調整目標和背景的對比度。 |
| 眨眼偵測 | 將相機設定為在人物闔上眼睛時發出警示。 |
| 影像品質 | 設定相片畫質等級。 |
| 調整 | 調整對比度、飽和度和銳利度。 |

拍攝相片前，選擇  →  進入以下設定：

| 設定 | 功能 |
|-----|---|
| 指引線 | 顯示預覽畫面的指引線。 |
| 查看 | 設定相機以便顯示所拍影像。 |
| GPS | <p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p> <p> • 若要改善 GPS（全球定位系統）訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。</p> <p>• 或者，自訂 GPS 連接設定以改善 GPS 的接收性能。► 第 116 頁</p> |

| 設定 | 功能 |
|------|-----------------|
| 快門音 | 設定相機快門在拍照時發出聲音。 |
| 儲存裝置 | 選定儲存所拍相片的記憶體位置。 |
| 重設 | 重設選單和拍攝選項。 |



▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。




| 數字 | 功能 |
|----|---|
| 1 | 檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none">• ：電池電量• 09:02:52：可攝影的影片長度（根據可用記憶體空間）• ：預設儲存位置 |
| 2 | 調整亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。 |
| 3 | 更改錄影解析度。 |
| 4 | 更改攝影機設定。 |
| 5 | 在尋景窗中隱藏或顯示圖示。 |
| 6 | 切換至相機。 |
| 7 | 錄製影片。 |
| 8 | 檢視上次錄製的影片。 |

5 按下音量鍵以放大或縮小。

6 選擇  開始錄製。
若要暫停錄影，選擇 。



7 選擇  停止錄影。
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。



錄製影片後，選擇  可檢視已錄製影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

| 選項 | 功能 |
|-------|----------------------|
| 戶外可見度 | 啟動戶外可見度以選擇適當的光線狀況。 |
| 計時器 | 選擇攝影機開始錄製影片前延遲時間的長度。 |
| 白平衡 | 根據光源條件，進行顏色平衡調整。 |
| 效果 | 套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。 |
| 影片品質 | 設定影片畫質等級。 |
| 調整 | 調整對比度、飽和度和銳利度。 |

錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

| 設定 | 功能 |
|------|-----------------|
| 指引線 | 顯示預覽螢幕的導指引線。 |
| 錄音 | 開啓或關閉音訊。 |
| 查看 | 設定顯示所錄製影片的攝影機。 |
| 儲存裝置 | 選擇儲存所錄影片的記憶體位置。 |
| 重設 | 重設功能表及錄製選項。 |

視訊播放器


瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp、asf、wmv、flv、mkv、divx、avi、rm (SD)、rmvb (SD)。



- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定手機的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 某些檔案格式並無支援端視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 影片播放器支援 smi、srt，或 sub (text sub) 格式的字幕。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**視訊播放器**。

- 2 選擇要播放的影片。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 使用下列圖示來控制播放：

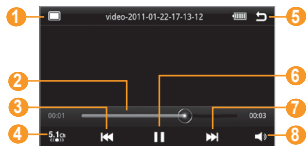

| 數字 | 功能 |
|----|-----------------|
| 1 | 更改影片螢幕的比例。 |
| 2 | 透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。 |

| 數字 | 功能 |
|----|-----------------------|
| 3 | 拖曳時間軸來改變撥放時間（輕觸並按住）。 |
| 4 | 連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。 |
| 5 | 停止播放並回到播放清單。 |
| 6 | 暫停播放；選擇 ► 繼續播放。 |
| 7 | 在檔案中使用快轉（輕觸並按住）。 |
| 8 | 調整音量。 |

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的影像或影片。



支援的檔案格式

| 類型 | 格式 |
|----|--|
| 影像 | bmp、gif、jpg、png |
| 影片 | mp4、3gp、asf、wmv、flv、divx、avi、rm (SD)、rmvb (SD) |





- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定手機的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。
- 某些檔案格式並無支援端視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

檢視影像


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，請在螢幕右上方選擇  或 .
- 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。

檢視相片時，使用以下選項：

- 要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，選擇  或 。您亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 若要開始所選資料夾中的幻燈片放映，選擇**幻燈片**。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**選單** → **分享** → 選項。

- 若要刪除相片，選擇**選單** → **刪除**。
- 要使用其他功能，選擇**選單** → **更多**，然後選擇下列選項之一：
 - **詳情**：檢視相片詳細資料。
 - **設定為**：將相片設成底色圖案或聯絡人的來電影像。
 - **剪下**：從相片裁切圖像。
 - **左轉 90°**：逆時鐘旋轉相片。
 - **右轉 90°**：順時鐘旋轉相片。

▶ 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片（帶有  圖示）。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 用虛擬鍵來控制播放。▶ 第 62 頁

▶ 共享影像或影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 選擇影像或影片檔案。
- 4 選擇**選單** → **分享** → 共享選項。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、wma、mp4 (audio only)、aac、aac+、ogg、3gp (audio only)。



- 若從**我的檔案**或網頁瀏覽器上開啓下列格式的音樂檔案，也可以進行播放：mid、xmf、imy、rtx、amr、wav 等。
- 某些檔案格式並無支援端視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

加入音樂檔案至手機

首先將檔案傳送至手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。▶ 第 81 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。
▶ 第 99 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 93 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 100 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 100 頁

播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡後，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 在音樂類別中向左或向右滑動。
- 3 選擇音樂檔案。
- 4 使用下列圖示來控制播放：



| 數字 | 功能 |
|----------------|-------------------------------|
| ① | 連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。 |
| ② ¹ | 透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。 |
| ③ ¹ | 啟動隨機播放模式。 |
| ④ | 重新開始播放或返回上一個；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。 |
| ⑤ | 調整音量。 |
| ⑥ ¹ | 更改重播模式（關閉、重播該檔案或重播所有檔案）。 |
| ⑦ | 暫停播放；選擇 ► 繼續播放。 |
| ⑧ | 跳到下一段；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。 |



1. 輕觸播放器螢幕時會顯示這些圖示。



- SRS CS Headphone™ 在聆聽多聲道內容時，例如：DVD 電影，透過標準耳機可帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

存取唱片檢視表

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [≡] → **光碟模式檢視**。
- 3 向左或向右滑動至唱片。
- 4 選擇要開始播放的唱片影像。
- 5 選擇 || 或 ► 以暫停或繼續目前的播放。

- 6 選擇  切換到圈表檢視。
- 7 拖曳圓圈即可選擇曲目。
若要切換至另一類別，選擇**全部** → 類別。
- 8 選擇  切換回唱片檢視表。

▶ 建立播放清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [≡] → **新增**。
- 4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**保存**。
- 5 選擇**加入音樂**。
- 6 選擇要包含的檔案，然後選擇**增加**。

在播放期間，您可透過按下 [≡] → **更多** → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

▶ 加入歌曲至快速清單

您可加入歌曲至快速清單，並將其儲存為播放清單。在播放期間，按下 [≡] → **加入到快速清單**，將目前歌曲加入到快速清單。

若要前往快速清單，從音樂播放器主螢幕選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存為播放清單，按下 [≡] → **保存播放清單**。

▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

| 選項 | 功能 |
|------|----------------------|
| 等化器 | 選擇預設等化器類型。 |
| 效果 | 選擇音效。 |
| 音樂選單 | 選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。 |
| 視覺效果 | 顯示播放期間的動畫視覺效果。 |

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。要收聽 FM 收音機必須連接隨附的耳機，它是收音機的天線。

› 收聽 FM 收音機

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 廣播時，它會開啓自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號夠強的廣播電台。

3 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [↩] 返回到 FM 收音機螢幕。

4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：



| 數字 | 功能 |
|----|---------------------------|
| 1 | 調整音量。 |
| 2 | 關閉 FM 收音機；選擇 ► 打開 FM 收音機。 |

| 數字 | 功能 |
|----|-------------------------------|
| 3 | 搜尋可用的電台。 |
| 4 | 以 0.1 MHz 的幅度更改頻率。 |
| 5 | 新增目前的電台到最愛清單。 |
| 6 | 變更聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。 |
| 7 | 向左或向右滑動波段列更改頻率。 |
| 8 | 設定 FM 收音機在目前訊號較弱時會自動重新搜尋電台頻道。 |

▶ 自動儲存電台

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**掃描** → 搜尋選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 4 從所有電台清單中選擇所需電台，然後按下 [↩] 返回到 FM 收音機螢幕。

▶ 將電台加入最愛清單

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。


- 4 滑動至想要的電台。
- 5 選擇 **+** 加到最愛清單中。

▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

| 選項 | 功能 |
|------|--|
| 地區 | 選擇地區。 |
| 背景播放 | 設定是否在使用其他應用程式時在背景中執行 FM 收音機。如果開啓該功能，您可從捷徑面板中控制 FM 收音機。 |

| 選項 | 功能 |
|-----------|-------------------------|
| 替代頻率 | 設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。 |
| FM收音機自動關閉 | 設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。 |

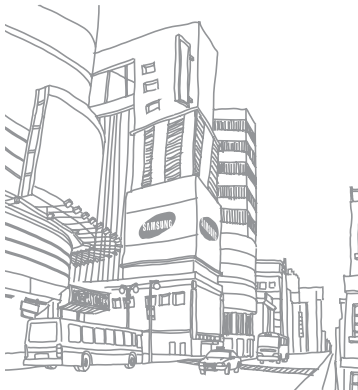


個人資料

聯絡人

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、UIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

› 建立聯絡人

視您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 UIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → 。
- 2 選擇記憶體位置。

3 輸入聯絡人資料。



如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 UIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，選擇**電話** → **撥號器**。
- 2 輸入手機號碼。
- 3 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 4 選擇記憶體位置。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。


› 尋找聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 3 選擇聯絡人名稱。


找到聯絡人後，可以：

- 透過選擇 **CDMA 通話**或 **GSM 通話**致電聯絡人。
- 透過選擇**傳送簡訊**傳送訊息。
- 透過按下 [≡] → **編輯**來編輯聯絡人資料。
- 透過選擇螢幕右上方的 ★，來根據您的喜好設定聯絡人。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
 - 2 按下 [≡] → **快速撥號**。
 - 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。
-  透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
 - 2 按下 [≡] → **我的名片**。
 - 3 輸入個人的詳細資料。
 - 4 選擇**儲存**。
-  可以透過藍牙無線功能傳送您的名片。

› 從社群帳號中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到手機聯絡人中的帳號。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **連結好友**。
- 3 選擇帳號。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。

- 3 輸入群組名稱並選擇群組鈴聲。

- 4 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **複製聯絡人** → 複製選項（從手機到 SIM 卡或 UIM 卡，反之亦然。）
- 3 選擇要複製的聯絡人 → **複製**。
- 4 要將連絡人複製到 SIM 卡到 UIM 卡，選擇**是**。

› 檢視通訊記錄

您可以檢視通話、訊息、電子郵件或 SNS 主旨的通訊記錄。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **歷程記錄**。

2 選擇要檢視的項目。

› 檢視社交網路活動

您可以檢視聯絡人在社交網路服務中的最近活動。

1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **活動**。

2 選擇要檢視的項目。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 建立活動

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 按下 [≡] → **建立**。

3 按要求輸入活動詳情。

4 選擇**保存**。

› 檢視活動

要變更日曆檢視，

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 從行事曆頂部選擇檢視模式。

要檢視特定日期的活動，

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 選擇日曆上的日期。在月檢視方式下，已定好排程活動的日期會有個小三角形做指示。

若要透過手動輸入某日以移至特定的天，按下 [≡] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。

若要選擇今天，按下 [≡] → **今天**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。



透過按下 [≡] → **發送通過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。

2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。

3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部暫停再響**或**全部關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。




2 選擇**建立備忘錄**或按下 [≡] → **建立**。

3 輸入備忘錄文字。

4 選擇顏色以變更背景顏色。

5 選擇**儲存**。

檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇備忘錄。
 - 2 選擇備忘錄檢視詳細資料。
 - 若要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，按下 [≡] → **最大化**。
 - 若要編輯備忘錄，選擇 。
 - 若要刪除備忘錄，選擇  → **是**。
-  透過輕觸並按住備忘錄，然後選擇選項，可將備忘錄傳送給其他人。

語音錄製

瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇語音錄製。
- 2 選擇 ● 開始錄製。
- 3 對著麥克風說話。
- 4 使用下列按鈕進行錄製：



| 數字 | 功能 |
|----|-----------------|
| ① | 停止錄製並儲存語音備忘錄。 |
| ② | 暫停錄製；選擇 ● 繼續錄製。 |
| ③ | 取消錄製。 |

5 完成後，選擇 ■。

6 要錄製更多語音備忘錄，重複步驟 2-5。

▶ 播放語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇語音錄製。

2 選擇 ■。

3 在播放清單中，選擇要播放的語音備忘錄。

4 使用下列按鍵操控播放：



| 數字 | 功能 |
|----|-----------------|
| ① | 透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。 |
| ② | 停止播放。 |
| ③ | 調整音量。 |
| ④ | 暫停播放；選擇 ► 繼續播放。 |




透過按下 [≡] → **分享**，可將語音備忘錄傳送給其他人。

➤ 自訂語音備忘錄設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂語音錄製：

| 選項 | 功能 |
|------|--------------------|
| 儲存裝置 | 選擇儲存所錄語音備忘錄的記憶體位置。 |
| 預設名稱 | 設定錄製的語音備忘錄的預設名稱。 |
| 錄音時間 | 設定錄製語音備忘錄的最長時間。 |

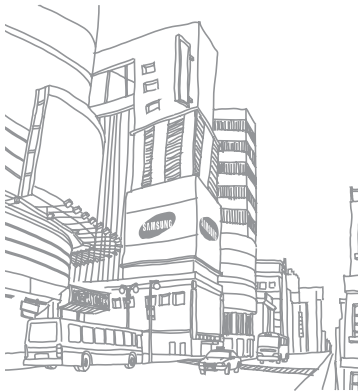

網路

網路服務需要資料連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。相關詳細資料，請洽詢系統業者。
- 可用圖示可能視您所在地區而定。

瀏覽網頁

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**以啓動指定的首頁。
若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。
- 2 使用以下按鈕瀏覽網頁：



| 數字 | 功能 |
|----|----------------------------|
| ① | 輸入要存取的網頁網址。 |
| ② | 開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。 |

瀏覽網頁時，使用下列選項：


- 若要放大或縮小，請輕觸兩下螢幕。您還可以使用兩個手指縮放；將兩個手指放在螢幕上，緩慢合攏或分開。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [≡] → **視窗**。您可以打開多個網頁，並向前或向後進行切換。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度設定**。
- 若要上載目前網頁，按下 [≡] → **重新整理**。

- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [≡] → **下一頁**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **更多** → **加入書籤**。
- 若要添加 RSS feed，按下 [≡] → **更多** → **加入 RSS Feeds**。可使用 Google Reader 閱讀 RSS Feed。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，按下 [≡] → **更多** → **將捷徑加到首頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **更多** → **在頁面上尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **頁面資料**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享頁面**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **更多** → **下載管理員**。

- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **更多** → **設定**。
- 若要關閉網路瀏覽器，按下 [≡] → **更多** → **退出瀏覽器**。

▶ 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。要新增書籤：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**增加**。若要將您正檢視的網頁加入書籤，按下 [≡] → **將上次查看過的網頁加為書籤**。
- 4 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 5 選擇**確定**。


從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要開啓該書籤，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**以新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，選擇**複製連結 URL**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要刪除所有書籤，選擇**刪除所有書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設置為主頁**。

› 加入 RSS 摘要位址

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 移至帶有 RSS Feed 的網頁。
- 3 按下 [≡] → **更多** → **加入 RSS Feeds**。
Google Reader 開啓並顯示 RSS 頻道。

› 進入經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **最常瀏覽**或**歷史記錄**。
- 3 選擇要進入的網頁。



您可透過選擇右側的星號將網頁加入書籤清單。

今日動態

瞭解如何取得今日氣象預報、股票資訊、新聞、及排程。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

› 自訂今日動態設定


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**今日動態**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 變更下列選項：

| 選項 | 功能 |
|-----------------|------------|
| AccuWeather.com | 加入天氣預報的城市。 |

| 選項 | 功能 |
|---------|---------------|
| 雅虎財經 | 新增要提供股票資訊的公司。 |
| AP 行動新聞 | 取得個類最新的新聞。 |

- 4 完成後，按下 [↩]。
- 5 選擇要顯示在畫面上的簡報服務旁的核取方塊。

▶ 檢視今日動態

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**今日動態**。
- 2 選擇  以更新資訊。
- 3 向左或向右滑動以獲得資訊。

Layar

Layar 使您可透過手機的相機功能瀏覽即時本地資訊或地圖的位置，並與其他人共用資訊。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Layar**。



是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。


地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用手機：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近

 在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。

 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

▶ 啟動定位服務以使用 Google Maps

為找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啟動定位服務。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **位置與安全性**。

2 調節下列設定以啟動定位服務：

| 選項 | 功能 |
|--------|-------------------------|
| 使用無線網路 | 設定以 WLAN 及／或行動網路找尋所在位置。 |


| 選項 | 功能 |
|-------------|--|
| 使用 GPS 衛星定位 | 設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。您可用街道模式檢視所在位置。 |
| 使用感應器協助 | 在 GPS 訊號受阻時以感應器增強行人定位。感應器的估計位置與您的實際位置或有差距。 |




▶ 搜尋一個指定位置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **地圖**。



2 選擇**確定**繼續。
地圖會顯示目前所在位置。

3 按下 [≡] → **搜尋**。

4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。

- 若要放大或縮小，選擇  或 。您亦可將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指（合攏則會縮小顯示）或輕觸兩下螢幕。
- 若要瀏覽不同圖層，選擇  → 選項。

▶ 取得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **地圖**。
- 2 按下 [] → **路線**。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人或地圖上的點**。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇 **開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料。

6 選擇**在地圖上顯示**。


7 完成後，按下 [] → **清除結果**。

▶ 透過 Google 定位共享位置

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google 定位**。
手機會自動加入定位。
- 2 按下 [] → **新增朋友** → 從「聯絡人」選取或**透過電子郵件地址新增**。
- 3 選擇要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增朋友** → **是**。
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。



4 按下 [≡] → 看地圖。

朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

› 搜尋附近地點



視乎所在地區或系統業者而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地方資訊**。
- 2 選擇類別。
手機按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。
- 3 選擇要檢視其詳細資訊的地點。
- 4 若要在地圖上檢視該地點，選擇 。
若要在地圖上檢視前往該地點的路線，選擇 。

› 導航到您的目的地

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。



視乎所在地區或系統業者而定，此功能可能不可用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**導航**。
- 2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**我接受**。
- 3 使用以下任何一個方法輸入目的地：
 - **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
 - **輸入目的地**：用虛擬鍵盤輸入目的地。
 - **聯絡人**：選擇聯絡人的地址作為目的地。
 - **已加星號的地點**：選擇已標示的地點作為目的地。
- 4 選擇**安裝**使用語音導航。

5 若要結束導航，按下 [≡] → **離開導航**。

Market

在 Android 平台的基礎上，手機的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和手機應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。
- 手機可將來自已下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

▶ 下載與安裝應用程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 當使用條款出現時，選擇**接受**。

3 選擇項目類別 → 項目。

4 選擇**安裝**（適用於免費程式）或**購買**。

如果選擇**安裝**，然後選擇**確定**立即開始下載程式。

如果選擇**購買**，則需要輸入信用卡資料。請依下列螢幕說明圖依序執行。

▶ 解除安裝應用程式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。
- 2 按下 [≡] → **下載內容**。
- 3 選擇要刪除的項目。
- 4 選擇**解除安裝** → **確定**。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您簡易地下載有用的應用程式到手機並會不斷更新。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更智慧。您還可以更新已下載的應用程式，包括那些最初提供的應用程式。體驗有用的應用程式，享受更佳的移動生活。

- 若要啟動 Samsung Apps，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
- 若要啟動 Widget，輕觸並按住待機螢幕上的空白區域，然後從清單選擇 **Widget**。
- 若要啟動已下載的應用程式，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相應的應用程式。



- 若要使用 Samsung Apps，手機必須使用電話連線或 WLAN 連線到網際網路。



- 存取網際網路或下載應用程式可能會產生額外費用。
- 提供的應用程式、Widget 和更新可能有所不同，視所在地區或系統業者而定。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和上傳影片。



- 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。


觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 從清單中選擇影片。
- 3 使用螢幕上鍵盤控制撥放器。

搜尋

您可以搜尋手機上的應用程式，以及網路上的特定資料。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**搜尋**。
- 2 輸入要搜尋資料的字母或單字。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

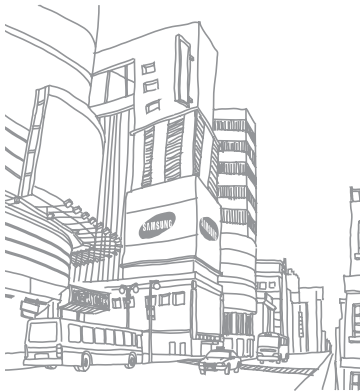

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 公尺距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

› 開啟藍牙無線功能

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。

➤ 尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線與網路 → 藍牙設定 → 掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**確定**。此外，選擇**配對**將您手機與該裝置間的 PIN 碼進行配對。其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

➤ 通過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享、發送方式**，或**傳送名片透過 → 藍牙**。
- 3 搜尋已啟用藍牙的裝置並與之配對。

➤ 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線與網路 → 藍牙設定 → 可偵測性**。其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本手機。

- 2 當提示時，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**配對**，確認您願意從該裝置接收資料（如有需要）。

收到的資料會儲存在藍牙資料夾中。

Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網路功能，以便啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g 標準相容的無線區域網路 (WLAN)。

您可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。



本手機使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

› 啟動 WLAN 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。



已啟動的 WLAN 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啟動 WLAN。

› 尋找並連線到 WLAN

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi**。
手機自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 在 **Wi-Fi 網路** 下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連線**。

› 手動加入 WLAN

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

› 使用 WLAN Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

透過 WPS，您可以連線到安全網路。若要使用 WPS 按鈕連線到 WLAN：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 **WPS 按鈕連接**。

- 3 2 分鐘內在接入點上按 WPS 按鈕。

若要使用 WPS 的密碼連線到 WLAN：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇 **WPS 的密碼**。
- 3 在接入點上，輸入密碼並按開始按鈕。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啓動 WLAN 功能，並增加 WLAN 設定。

► 第 94 頁

› 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啟用 DLNA 裝置存取您手機上的媒體檔案，您必須啟動媒體分享。



視手機而定，某些檔案可能在已啟用 DLNA 裝置上無法播放。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**設定**。
- 3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

| 選項 | 功能 |
|---------|----------------------------------|
| 媒體伺服器名稱 | 輸入手機的媒體伺服器名稱。 |
| 媒體共享 | 打開與其他已啟用 DLNA 裝置的影片共享、影像共享或音樂共享。 |


| 選項 | 功能 |
|--------|------------------------|
| 存取點網路 | 選擇連線模式以使用於 DLNA 連線。 |
| 上傳其他設備 | 設定是否接受從其他裝置上載。 |
| 預設記憶體 | 選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。 |

› 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**在其他播放器從我的手機播放文件**。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
- 4 選擇**加到播放清單**。

5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

6 使用手機中的圖示，即可控制播放。

 視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

› 在手機上播放其他檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 選擇**透過伺服器播放**在手機上的檔案。
您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。

3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。

4 選擇媒體類別 → 檔案。

5 選擇**加到播放清單**。

6 使用手機中的圖示，即可控制播放。

› 在裝置上播放另一個裝置的檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

2 選擇**經由我的手機從伺服器上的其他播放器播放文件**。

您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。

3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。

4 選擇媒體類別 → 檔案。

5 選擇**加到播放清單**。

6 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

7 使用手機中的圖示，即可控制播放。

行動 AP 設定

瞭解行動 AP 功能，它將您的手機設為無線 AP（接入點），以便連線到其他網路裝置上的網際網路。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **行動 AP 設定**。
- 2 選擇**行動 AP 設定**啓動行動 AP 功能。
- 3 選擇**是**進行確認。
- 4 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您手機的名稱，並在 **WPA** 欄位中輸入適當的密碼，以便連線到網路。

電視輸出

瞭解如何將您的手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機介面。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **電視輸出**。
- 2 選擇**電視輸出**以啓動電視輸出模式。
- 3 選擇**電視系統**。
- 4 選擇所在地區的影片編碼系統。

| 選項 | 地區 |
|-----|---|
| PAL | 澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國 |

| 選項 | 地區 |
|------|-------------------------|
| NTSC | 加拿大、日本、韓國、墨西哥、 臺灣、美國 |

- 5 確保電視已打開，並將手機透過電視輸出纜線連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接埠相配。

- 6 將電視切換到外部輸入模式。

手機介面即會顯示在電視螢幕上。



由於影片系統或電視顯示品質有別，您的檔案可能無法正確顯示。

電腦連線

瞭解如何用選購的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線到電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，直接將資料傳送到手機及從手機傳出資料，使用 Samsung Kies 程式，及將手機用作電腦的無線數據機。

▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。

可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **Samsung Kies**。

- 2 按下首頁鍵返回待機模式。

- 3 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 執行 Samsung Kies，使用無線連線或複製資料和檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下首頁鍵返回待機模式。
- 3 使用選配電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。

- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。
- 7 開始同步。

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線


您可以將手機作為卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作讀卡機，進入記憶卡的檔案目錄。



記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內建記憶體不同。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。


- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線與網路** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
 - 3 按下首頁鍵返回待機模式。
 - 4 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
 - 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
 - 6 從電腦將檔案複製到記憶卡。
-  若要從電腦中斷手機的連線，按下 Windows 工作列上的 **USB 裝置** 圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

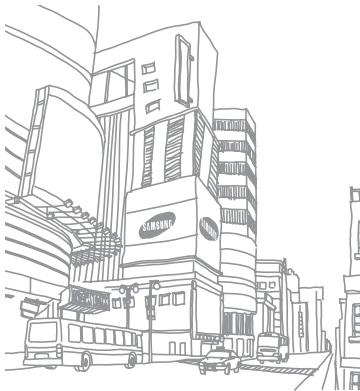

工具

Aldiko eBook


瞭解如何下載並讀取圖書檔案。

 是否有此功能，視所在地區或系統業者而定。

閱讀書籍

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
- 2 若是首次啓動此應用程式，請閱讀終端用戶授權協議並選擇**同意**。
- 3 按下 [≡] → **搜索**，可搜尋圖書標題（如有需要）。

- 4 選擇圖書。
- 5 輕觸螢幕可開始讀取圖書。
- 6 透過向左或向右拖曳手指即可移動頁面。
- 7 讀取圖書時，使用以下按鍵。

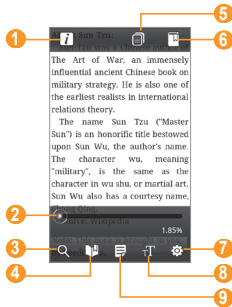

| 數字 | 功能 |
|----|------------------|
| ① | 檢視書籍詳細資料。 |
| ② | 透過拖曳或點選進度條可移動頁面。 |
| ③ | 在圖書中搜尋文字。 |
| ④ | 在目前頁面加入書籤。 |
| ⑤ | 檢視目錄。 |
| ⑥ | 檢視已加入書籤的頁面清單。 |
| ⑦ | 更改圖書設定。 |
| ⑧ | 更改文字屬性。 |
| ⑨ | 更改顯示方式。 |

› 從線上書店下載圖書檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
- 2 按下 [≡] → **獲取更多的書**。
將顯示線上書店。
- 3 選擇圖書目錄 → 圖書。

› 匯入圖書檔

您可以從記憶卡匯入圖書檔（epub 格式）。



- 圖書檔必須儲存在記憶卡中的 /eBooks/import/ 資料夾中。
- 不支援受 DRM 保護的圖書檔。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Aldiko eBook**。
- 2 按下 [≡] → **導入**。
- 3 選擇**導入** → **完成**。
手機在記憶卡中搜尋圖書檔。

計算器

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **計算器**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。



逆時針旋轉手機可橫向檢視，以使用科學計算機。


› 檢視計算記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **計算器**。
- 2 執行計算。
- 3 選擇 ▼ 可關閉計算器鍵盤。
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，按下 [≡] → **清除歷史記錄**。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用碼錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
 - 2 選擇**建立鬧鐘**，或按下 [⌵] → **建立**。
 - 3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**智能提示**以在主鬧鐘之前與鬧鐘螢幕一起啓動模擬自然聲。
 - 4 完成後，選擇**儲存**。
-  按下 [⌵] → **自動開機設置**開啓自動啓動功能。自動開機功能可將關閉的手機設為在指定時間自動開啓，並且響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘






鬧鐘響起時，

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡**，可使鬧鐘在特定時間長度後重響。

› 刪除鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按下 [⌵] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

› 建立世界時間

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
- 2 選擇**加入城市**或按下 [≡] → **添加**。
- 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 。
在世界地圖檢視中，選擇 , , 或  以放大或縮小。
- 4 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。
 若要對時鐘套用夏令時間，選擇日光節約設定。

› 使用碼錶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。

- 2 選擇**開始**可開始碼錶。
- 3 選擇**記錄**可記錄時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵或 [↵]，然後存取其他應用程式。
- 4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。

日誌

瞭解如何保留相片日記。

› 新建日記

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
- 2 更改目前日期並設定天氣（如有需要）。
- 3 選擇**輕觸加入照片**，然後加入影像或拍攝相片。
- 4 選擇**輕觸已建立備忘錄**，輸入文字，然後選擇**完成**。
- 5 選擇**儲存**。

› 檢視日誌

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日誌**。
- 2 選擇一本日記。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部影像、影片、音樂、聲音剪輯及儲存在手機及記憶卡中的其他類型檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。
若要存取儲存在記憶卡中的檔案，選擇**external_sd**。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要透過電子郵件或藍牙無線功能將檔案傳送到其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列依據**。
- 若要在使用檔案時使用其他功能，例如：移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

ThinkFree Office

瞭解如何建立並檢視手機上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：txt、rtf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf。

建立新文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**ThinkFree Office**。
- 2 如果您是第一次啓動此應用程式，選擇**接受**進行確認。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**以啓動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成編輯後，在工具列上選擇  或按下 [≡] → **檔案** → **儲存**。

› 檢視並編輯手機上的文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有需要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
 - 若要在頁面間移動或在文件中平移，向相應的方向滾動。
 - 若要開啓工具列以編輯文件（word、文字或 excel 檔），按下 [≡] → **編輯**。
- 5 完成編輯後，儲存文件。

› 線上管理文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。

- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳號，然後選擇**登入**。
若要新增新帳號，選擇**申請**。
- 4 從清單中選擇文件，然後選擇上傳、下載，和在所需的伺服器上分享文件的選項。

UIM 卡應用

使用系統業者提供的各種其他服務（如果您的 UIM 卡支援該服務）。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **UIM 卡應用**。
- 2 選擇想要的服務。

工作管理員

使用工作管理員，可以檢視目前正在執行的應用程式、應用程式的套件大小、記憶體資訊，並監督 RAM 記憶體。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。
- 2 使用下列選項：
 - **啟動的程式**：檢視目前正在手機上執行的所有應用程式清單。
 - **容量**：檢視安裝在手機上的應用程式套件大小。
 - **記憶體管理員**：檢查並管理 RAM 記憶體。
 - **總覽**：檢視手機和記憶卡上已用與可用的記憶體。
 - **說明**：檢視關於增長電池壽命的說明資料。

語音搜尋

瞭解如何透過語音搜尋網路上的資訊。



視所在地區而定，本功能可能無法使用。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音搜尋**。
- 2 對著麥克風說出關鍵字。
手機會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

編寫和傳送

瞭解如何輸入文字並作為訊息傳送、將其上載至社群網站或作為備忘錄或行事曆活動進行儲存。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**編寫和傳送**。

- 2 使用文字輸入面板輸入文字。
- 3 完成後，選擇以下選項之一。
 - 若要發送包含該文字的文字訊息或電子郵件，選擇**傳送訊息**。
 - 若要將文字上載到社群網站，選擇**更新狀態**。
 - 若要作為備忘錄或日曆活動進行儲存，選擇**儲存**。
- 4 根據所選的選項傳送訊息、登入至社群服務以上載文字或建立備忘錄或活動。

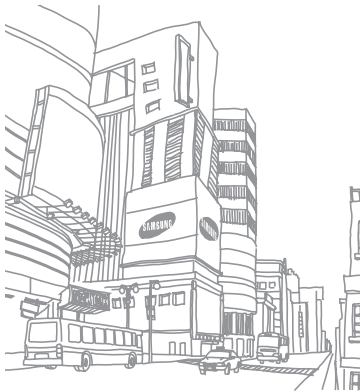

設定

進入設定功能表

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線與網路

更改設定以進行無線網路連線。

› 飛航模式

停用手機全部無線功能。您僅可使用非網路服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：打開或關閉 WLAN 功能。► 第 94 頁
- **網路通知**：設定手機在開放式網路可用時通知您。
- **WPS 按鈕連接**：使用 WLAN Protected Setup (WPS) 按鍵連線到 WLAN
- **新增 Wi-Fi 網路**：手動加入 WLAN AP。

› 移動 AP 設定

啓動 Mobile AP 功能，將手機用作無線 AP（接入點）以連結到網際網路。► 第 98 頁

› 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。► 第 92 頁
- **裝置名稱**：設定手機的藍牙名稱。

- **可偵測性**：將手機設定為可被其他藍牙裝置看見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› USB 設定

當手機連接電腦時啟動各種 USB 連線模式。

▶ 第 99 頁

› VPN 設定

設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

› 行動網路

- **CDMA**：
 - **開啟數據傳輸**：設定允許網路服務的封包交換數據網路。
 - **資料漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將手機設定為連結其他網路。

- **存取點名稱 (APN)**：設定進入點名稱 (APN)。
- **撥號網路**：設定要使用撥號網路存取資料服務的手機。
- **GSM**：
 - **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

通話設定

自訂通話功能的設定。

› 全部通話

- **自動拒接**：啟用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。
- **接聽電話**：設定如何透過按任意鍵接聽設定，或設定手機在指定的時間後自動接聽。

- **使用訊息拒接來電**：選擇在拒絕來電時傳送訊息給來電者。
- **通話狀態音**：啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **通話提示**：啟動或停用通話中提示。

› 語音通話

- **CDMA**：
 - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
 - **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
 - **來電插撥**：指定您在通話中時用於處理來電的選項。
 - **語音信箱**：輸入要存取語音郵箱服務的號碼。也可設定來電轉接在您無法接通來電時將來電轉接至其他指定的號碼。
 - **語音保密**：設定是否對通話進行加密，以防止通話被竊聽。

- **GSM**：
 - **顯示本機號碼**：向對方顯示您的手機號碼。
 - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
 - **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
 - **來電插撥**：指定您在通話中時用於處理來電的選項。
 - **自動重撥**：啟動自動重撥，即可自動在通話中重撥未連結或切斷的通話。

› 國際前綴碼

設定並啟用一個國際電話的冠碼。

› 固定撥號

- **啟用固定撥號**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。
- **更改 PIN2**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

- **固定撥號列表**：設定限制撥號聯絡人清單。

› 語音信箱

- **語音信箱服務**：選擇要接收語音郵件的系統業者。
- **語音信箱設定**：輸入要存取語音郵箱服務的號碼。您可從系統業者處獲得該號碼。

音效

變更手機各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：為手機設定來電振動提示。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、鬧鐘鈴聲、電話系統音和通知音等的音量。
- **語音通話鈴聲 (CDMA)**：選擇在 CDMA 網路下語音來電的提示鈴聲。

- **語音通話鈴聲 (GSM)**：選擇在 GSM 網路下語音來電的提示鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。
- **觸控音效**：設定手機在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **有聲選項**：設定手機在您選擇應用程式或選項發出聲音。
- **觸動回饋**：設定手機在您觸摸虛擬鍵時震動。
- **震動強度**：調整觸覺反饋的震動強度。
- **螢幕鎖定音效**：設定手機在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **緊急警示音**：設定手機提醒緊急呼叫。

顯示

變更顯示的設定。

- **字型樣式**：更改顯示字型字體。
- **亮度**：設定顯示的亮度。

- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉手機時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定手機在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。
- **省電模式**：啟動省電模式。在省電模式，手機透過調節螢幕上的白平衡及亮度進行省電。
- **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。► 第 98 頁
- **水平校正**：當指南針或擴增實境應用程式出現錯誤訊息時校準地磁感應器。

位置與安全性

更改設定以確保本手機、SIM 卡或 UIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：若應用程式支援，則可設定手機使用無線網路來檢查定位。

- **使用 GPS 衛星定位**：若應用程式支援，則可啟用 GPS 功能來檢查定位。使用 GPS 服務，您可以檢視到具體街道的位置。
- **使用感應器協助**：設定在 GPS 訊號微弱時使用感應器來增強行人定位。在感應器估計與實際位置之間可能會有差異。
- **設定螢幕鎖定**：設定解鎖安全碼。當設定安全碼後，此選項會變成**變更螢幕鎖定**。
 - **無**：停用螢幕鎖。
 - **圖形**：設定解鎖圖樣以解鎖螢幕。
 - **PIN**：設定 PIN（數字）以便解鎖螢幕。
 - **密碼**：設定密碼（英數字元）以便解鎖螢幕。
- **設定 SIM/UIM 卡鎖定**：
 - **鎖定 SIM 卡/鎖定 UIM 卡**：啟動或停用在
使用手機前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM 卡 PIN/更改 UIM 卡 PIN**：更改
用於存取 SIM 或 UIM 資料的 PIN 碼。

- **顯示密碼：**按預設，手機將您的密碼顯示為 **•••••**，以確保安全。設定手機以顯示您輸入的密碼。
- **選取裝置管理員：**檢視手機上安裝的裝置管理員。可以啟動裝置管理員以套用新政策到手機上。
- **使用安全認證：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡安裝：**安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼：**建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存空間：**從手機清除認證內容並重設密碼。

雙待機模式

存取並更改在網路間切換的設定，以及註冊您的 SIM 或 UIM 卡。► 第 31 頁

應用程式

更改用於管理已安裝應用程式的設定。

- **未知的來源：**設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則手機僅能從 **Android Market** 下載應用程式。
- **管理應用程式：**進入手機已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊，按下 [≡] → **依大小排序**。
- **正在運作的服務：**檢視您在使用的服務並存取它們以便進行管理。
- **開發：**
 - **USB 偵錯：**選擇此項功能，您可使用電腦傳輸線將手機連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
 - **保持螢幕開啟：**設定手機在充電時維持待機狀態。

- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網路連線（Wi-Fi 或分組交換資料網路），以便從 Samsung 應用程式獲取應用程式更新通知。

帳戶與同步處理

更改自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。
- **自動同步處理**：設定手機自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

隱私設定

- **備份我的資料**：備份手機的設定到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設定手機回復安裝應用程式時所備份的資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值。

SD 卡和行動電話儲存空間

檢查記憶卡和手機上的記憶體資訊，格式化外部或內建記憶體。

搜尋

變更搜尋設定。

- **Google 搜尋設定**：更改 Google 搜尋設定。
- **可搜尋項目**：選擇項目類型以便包含在搜尋中。
- **清除搜尋捷徑**：清除最近搜尋的資訊。

語言與文字

更改文字輸入設定。

› 選取語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入法

設定預設的輸入方式。

› Swype

- **Language**：選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Word prediction**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **Audio feedback**：設定在您輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。
- **Vibrate on keypress**：設定手機在您觸摸按鍵時震機。
- **Enable tip indicator**：設定使用提示指示，提示您查看快速說明。
- **Show complete trace**：設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
- **Word choice window**：設定詞語清單顯示的頻率。


- **Speed vs. accuracy**：設定速度和精確性的平衡。
- **Swype help**：存取說明資訊以使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version**：檢視版本資訊。

› 中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定手機在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定手機在您觸摸按鍵時震動。
- **中文聯想**：設定手機在使用中文模式時會根據輸入來預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動首字母大寫**：設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。

- **自行適應**：自訂自適應與定義的設定。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **中文輸入模式**：選擇預設中文輸入模式，例如：拼音、倉頡、或注音。
- **使用教學**：瞭解如何用中文鍵盤更快地輸入文字。

› 三星鍵盤

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。
 - **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。
-  不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。
- **XT9**：啟動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。

- **XT9 進階設定：**啟動 XT9 的進階功能，例如自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換：**啟用或停用文字輸入模式的鍵盤切換功能。您可在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **自動首字大寫：**設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **手寫設定：**自訂手寫模式的識別時間。
- **語音輸入：**啟動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動句點：**設定手機在您輕觸空白鍵兩後插入句點。
- **教學課程：**瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。

語音輸入裝置與輸出裝置

變更語音辨識器與文字轉換語音功能的設定。

› 語音辨識系統設定

- **語言：**選取 Google 語音辨識的語言。
- **安全搜尋：**設定手機從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語：**隱藏手機從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **顯示提示：**設定為語音搜尋顯示一個建議用語或短語。

› 文字轉語音設定

- **聆聽範例：**聽取一段範例的朗讀文字。安裝聲音資料以便使用文字轉換語音功能。
- **駕駛模式：**啟動駕駛模式以設定手機，朗讀來電、訊息或活動詳細資料通知。

- **永遠使用我的設定**：設定手機以使用在應用程式中所指定的設定，而非預設設定。
- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝語音資料**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **語音速率**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視從 Android Market 下載的文字轉換語音引擎。

協助工具

啟動已下載的可存取性應用程式，像是 Talkback 或 Kickback，該程式提供了語音、音樂、或震動反饋。

日期與時間

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示手機的時間和日期。此設定僅在 GSM 網路下可用：

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選取時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選取日期格式**：選擇日期格式。

關於手機

存取手機相關資訊，檢查手機狀態及瞭解如何使用手機。

選單功能一覽表

下表顯示了功能表模式下可用的選單。視手機軟體而定，選單的順序可能不同且您可以更改此順序。視系統業者或 SIM、UIM 卡而定，可用的功能表可能不同。

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Talk | ▶ 49 | 相機 | ▶ 51 | 我的檔案 | ▶ 107 | 媒體瀏覽器 | ▶ 64 |
| Market | ▶ 89 | 工作管理員 | ▶ 110 | 視訊播放器 | ▶ 62 | 語音錄製 | ▶ 78 |
| 網際網路 | ▶ 81 | 日曆 | ▶ 76 | 數位連結中心 | ▶ 95 | 時鐘 | ▶ 105 |
| 地圖 | ▶ 85 | 電子郵件 | ▶ 47 | 音樂播放器 | ▶ 65 | 備忘錄 | ▶ 77 |
| Google Mail | ▶ 45 | 日誌 | ▶ 107 | 設定 | ▶ 112 | 計算器 | ▶ 104 |

| | |
|--------|------|
| FM 收音機 | ▶ 69 |
|--------|------|

| | |
|------|------|
| 地方資訊 | ▶ 88 |
|------|------|

| | |
|----|------|
| 導航 | ▶ 88 |
|----|------|

| | |
|--------------|-------|
| Aldiko eBook | ▶ 102 |
|--------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| UIM 卡應用 ² | ▶ 109 |
|----------------------|-------|

| | |
|------|------|
| 今日動態 | ▶ 84 |
|------|------|

| | |
|-------|-------|
| 編寫和傳送 | ▶ 110 |
|-------|-------|

| | |
|---------|------|
| YouTube | ▶ 90 |
|---------|------|

| | |
|------------------|-------|
| ThinkFree Office | ▶ 108 |
|------------------|-------|

| | |
|------------|------|
| Socail Hub | ▶ 50 |
|------------|------|

| | |
|------|-------|
| 語音搜尋 | ▶ 110 |
|------|-------|

| | |
|-------|------|
| Layer | ▶ 85 |
|-------|------|

| | |
|----|------|
| 搜尋 | ▶ 91 |
|----|------|

| | |
|--------------|------|
| Samsung Apps | ▶ 90 |
|--------------|------|

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。
2. 標記為 2 或部份服務可能會可用根據您的 SIM 或 UIM 卡而不同。

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

| 碼 | 嘗試使用此方法解決問題： |
|-----|---|
| 密碼 | 手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。 |
| PIN | 初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 UIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 鎖定 SIM 卡 或 鎖定 UIM 卡 功能表停用此功能。 |
| PUK | 若 SIM 或 UIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入系統業者所提供的 PUK 碼。 |

| 碼 | 嘗試使用此方法解決問題： |
|------|---|
| PIN2 | 若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 UIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡系統業者。 |

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。如果手機當掉無法回應，請按住 [⏻] 8 到 10 後，手機將會自動重新啟動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在功能表模式下，選擇**設定** → **隱私設定** → **重設為原廠設定** → **重設手機** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已進入正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已進入正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啟手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啟動(若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用手機

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車廂內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。

- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻塞手機的可動零件並妨礙正常使用。

如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內。

- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

請務必將重要資料備份

如果資料遺失，三星概不負責。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

| | |
|-------------------------------|---|
| 商品名稱 / 型號 | 行動電話 / SCH-i909 |
| 額定電壓 / 電池容量 | 3.7 V / 1500 mAh |
| 最大發射功率 | CDMA 800 Mhz : 24.5 dBm GSM 900 : 32.60 dBm GSM 1800/1900 : 29.70 dBm |
| 製造年份 | 請參照手機背面內標籤製造年份標示 |
| 製造國別 | 請參照手機背面內標籤製造國別標示 |
| 製造 / 產品號碼 | 請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼 |
| 廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商) | 台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168 |
| 警語 | 減少電磁波影響，請妥適使用 |
| 功能規格或相容性 | 符合全球 CDMA 與 GSM 行動電話規範標準 |
| 使用方法 | 請參照內附用戶手冊 |
| 使用規範及注意事項 | 請參照內附用戶手冊注意事項 |
| 緊急處理方法 | 請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商 |
| 服務諮詢專線 | 0800329999 |
| 額定頻率 | CDMA 800Mhz, GSM 900/1800/1900 MHz |
| 總額定消耗電功率 | CDMA 800 Mhz : 0.25 W GSM 900 Mhz : 2 W GSM 1800/1900 Mhz : 1 W |

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或系統業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或系統業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

- * 依據手機的軟體或系統業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.271 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線與網路** → **USB 設定**。
3. 選擇 **Samsung Kies** 或**連接時詢問**。
4. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

